

Notice de l'étagère pour penderie de californie

Cette référence est incompatible avec l'option coffre-fort de VW

Contenu de la livraison :



La figure montre le détail du contenu de l'extension d'armoire pour T6.1

- 2 rails longs et 2 rails court avec pastilles adhésives
- Bande velcro et velcro.
- Deux étagères larges et une étroite
- 12 angles
- 12 vis cruciformes courtes.
- 6 longues vis cruciformes
- 18 écrous carrés


Préparation des supports d'étagère :



Insérez les écrous carrés dans les profilés.



Couper les bandes velcro en bandes de 20 mm de large environ.

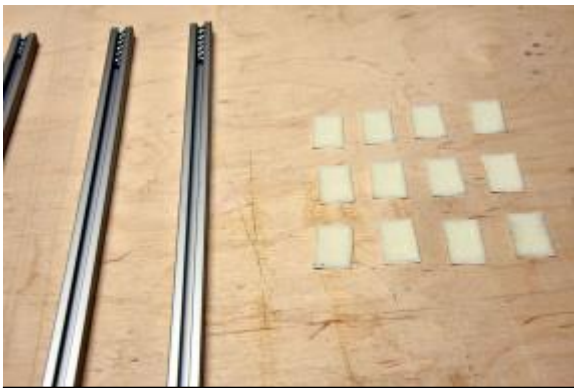

Retirez le film protecteur et...



...collez-les dans les équerres.



Fixez sans serrer les supports et marquez les positions souhaitées avec un crayon.
Hauteurs recommandées :
2 cm, 28 cm et 48 cm.



Alignez-les.



Les longues vis doivent être positionnées légèrement au-dessus de l'angle approprié pour une utilisation ultérieure.



Les vis de support supérieures doivent être insérés en dernier.

Si vous choisissez un autre espacement des étagères, veuillez noter cette contrainte potentiel :



Installation des supports d'étagère :

Retirer les bandes de protection bleue au dernier moment avant la mise en place des rails.



Les rails se placent au ras du profil de guidage de la porte à lamelles sur les T5 et T6.
Le support droit est utilisé sur tous les modèles comme positionné sur la figure.



A droite l'ensemble doit être aligner.



Le placement idéal de la partie haute doit se présenter de cette façon.



Le rail droit doit être plaqué sur les charnières et le gauche doit être le plus loin possible tout en restant parfaitement verticale.

Insérez les étagères :

Ne collez pas les velcros sous les étagères sans avoir fait des tests d'ouverture et fermeture de la porte de la penderie juste en positionnant les étagères.



Insérez l'étage inférieur.



Insérez l'étage du milieu.



Finissez par le dernier étage.

Lorsque tous les espacements sont ajustés correctement, vous pouvez retirer les films de protection des étagères et des bandes velcro pour les coller définitivement.



Pour finir, bloquez les étagères à l'aide des longues vis supérieures insérées- au début.